

# Stappenplan plaatsen poeren



Afmeting: 30x30x30cm  
Gewicht: 60kg  
Gaten: 4 stuks, voorzien van schroefdraad

## Extra benodigde materialen:

- Schop/Grondboor
- Snelbeton -12,5 kg per poer (halve zak)
- 25 kg per poer bij 4 meter afstand



1

Graaf voor alle poeren een gat met ca +/-10 cm ruimte rondom extra

2

Plaats de poeren met de hand of een hulpmiddel, in het gat



3


Monteer het toestel op de poeren. Staanders op de poeren uitlijnen met een waterpas, verticaal en horizontaal

4

Breng voldoende snelbeton aan rondom de poer en aanstampen

5

Laat het beton drogen volgens de gebruiksaanwijzing voordat je het toestel in gebruik neemt.

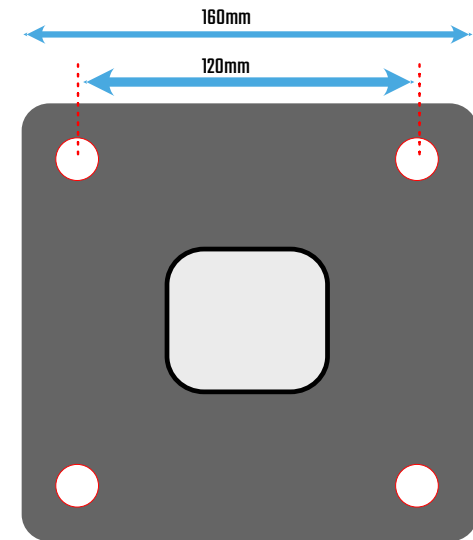

BODEMPLAAT RACK