


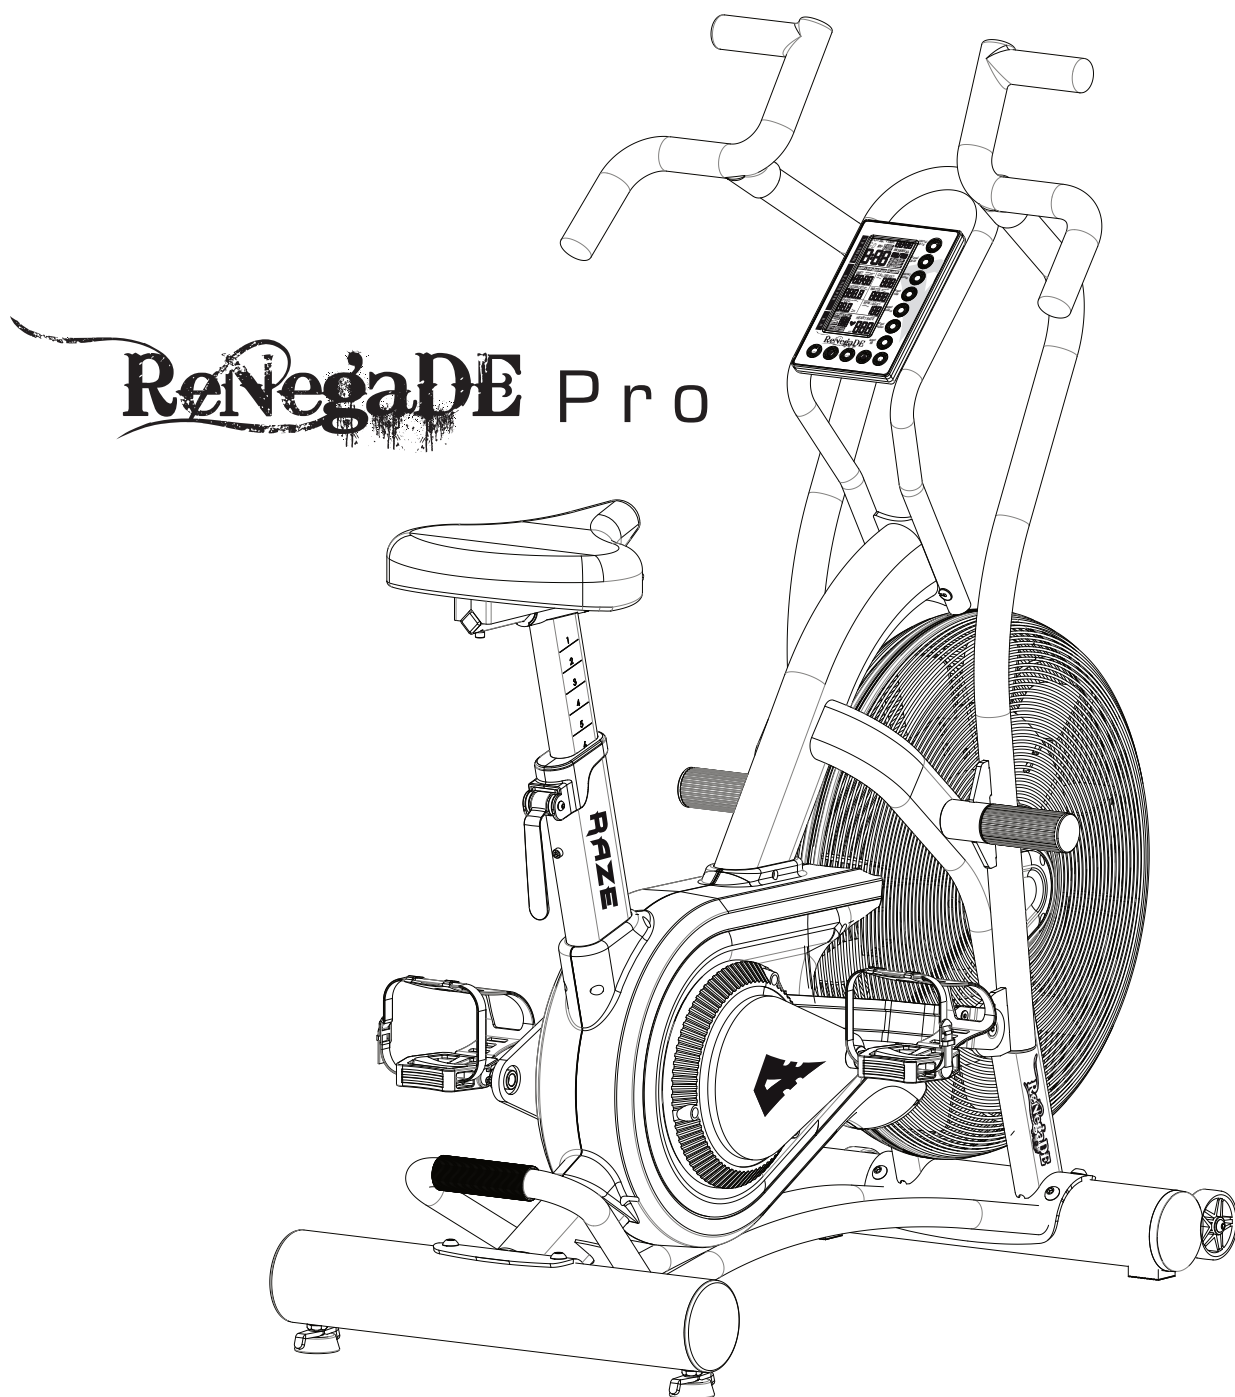

ReVegaDE Pro



**Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat je gaat installeren**

Onderhoud en controle

- Gebruik het toestel in een droge ruimte.
- Gebruik een lichtvochtige doek voor het reinigen.
- Niet nat te reinigen. Zeker niet bij electra.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en onderdelen nog goed vast zitten
- Controleer regelmatig, eens per week, of alles werkt.
- Controleer alle hendels of ze goed sluiten.
- Vervang of repareer tijdig beschadigde onderdelen. Gebruik bij voorkeur originele onderdelen.

Recycle dit toestel alleen via de normale weg. Dit is geen vuilnis.



Klantondersteuning

Als er toch hulp nodig is. Hieronder staan de gegevens:

1. Serie nummer - staat onder het toestel op de sticker zoals bijgaand voorbeeld.

2. Aankoopdatum:


3. Bij wie is het gekocht:

4. Hoe is het toestel gebruikt:

5. Wat is de aard van de klacht/probleem:

Jouw toestelnummer is:

Use only a level surface
Not suitable for therapeutic purpose
Product: PRO AIR BIKE
Max. User Weight: 130kg
Serial No.:
MADE IN TAIWAN

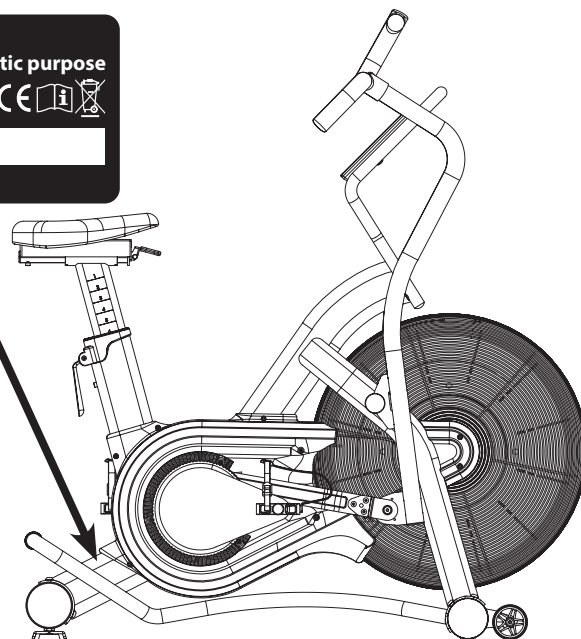


Neem contact met ons op

Fitness Trading bvba
info@fitnesstrading.com
Tel. +32 11 76 12 70


Montage instructie

Voordat je start


1. Zorg voor een schone werkplek
2. **Werk met iemand samen-**
enige assistentie is handig.
3. **Open de dozen -**
Kijk naar welke zijde boven
moet staan van de dozen.
4. **Haal de dozen leeg**
Controleer of alle
volgende onderdelen
er zijn:

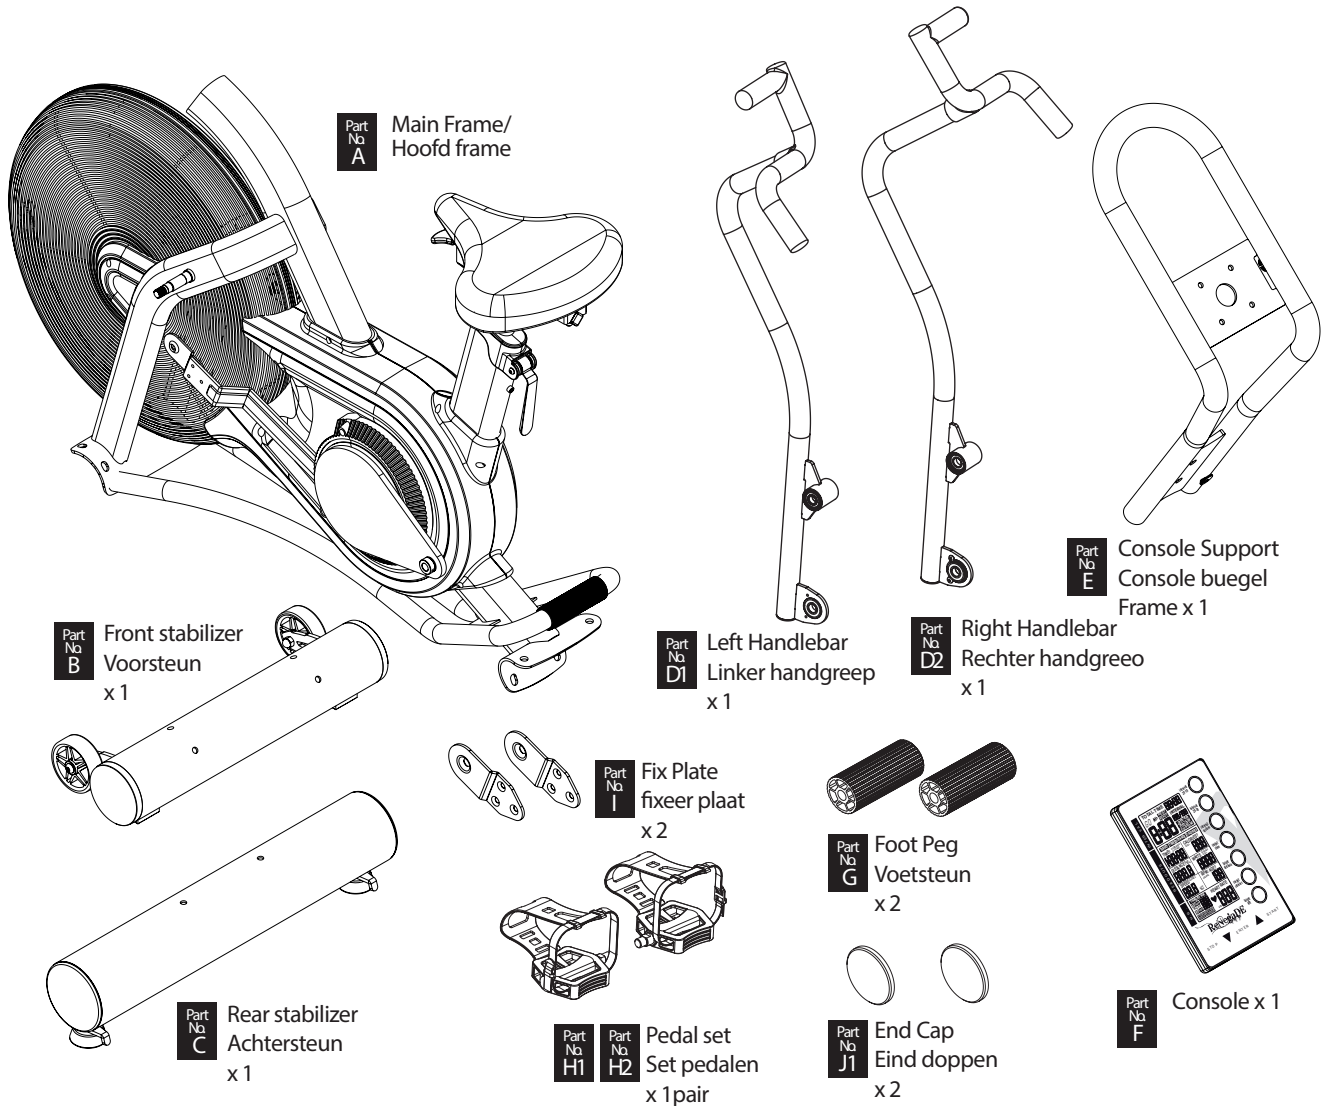

Schroeven en moeren

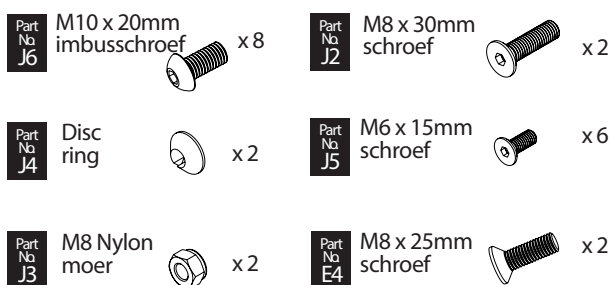

Gereedschap

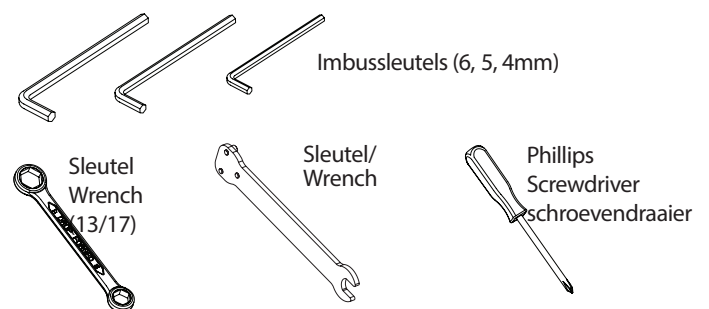

**This cycle takes up
a floor space of 123cm x 67.5cm
and weighs 76.5kg**


**Controleer of alles aanwezig is. Neem anders contact op voor de
missende onderdelen.**

1. Monteer de wielsteun

1-1. Verwijder het karton aan de voorste steun

- schroef twee **M10 x 20mm imbusbouten los(J6)** en verwijder de kartonnen koker.

Je hebt deze koker niet meer nodig. Deze was alleen voor het transport nodig.

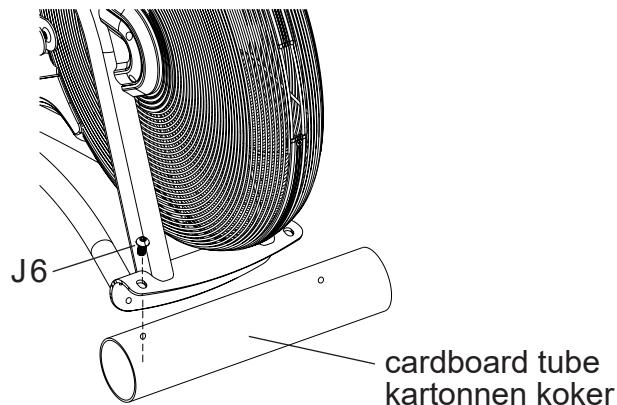


Onderdelen:

Part No
J6



x 2

Materiaal:



6mm

1-2. Monteer de voorste steun


Monteer de voorste steun (B) aan het hoofdframe (A) met vier

M10 x 20mm imbusschroeven (J6) en schroef deze goed vast met de 6mm imbussleutel.

Monteer de onderdelen volgen deze volgorde.

Draai de schroeven goed aan.

Zorg ervoor dat de wielen aan voorzijde zitten.

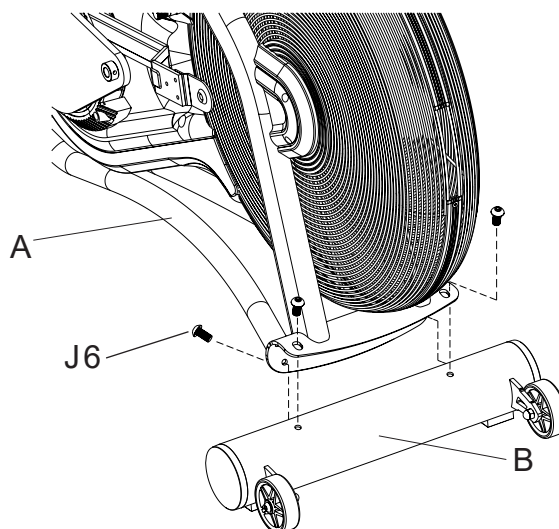


Onderdelen:

Part No
J6



x 4

Materiaal:




6mm

2. Monteer de achtersteun

2-1. Verwijder de kartonnen koker van de achtersteun

- Verwijder de twee **M10 x 20mm imbuschroeven (J6)** van de koker. En verwijder de koker
- De kartonnen koker is niet meer nodig bij de montage.

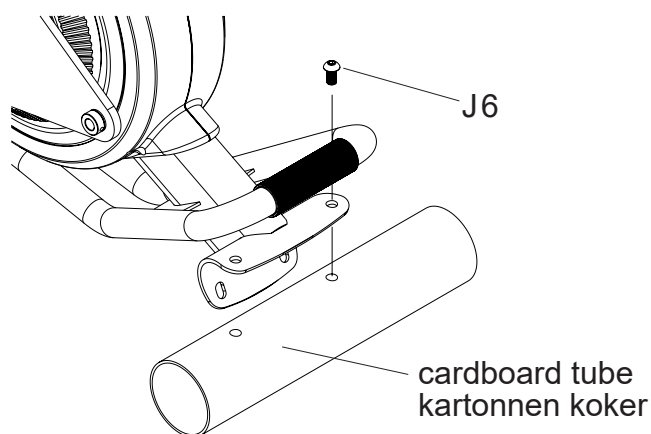


Onderdelen:

Part
No
J6



x 2

Materiaal:




6mm

2-2. Monteer de achtersteun

- Monteer de achtersteun (C) aan het hoofdframe (A) met vier **M10 x 20mm imbuschroeven (J6)** en schroef ze goed vast met de 6mm imbusleutel

Monteer alles in de juiste volgorde.

Draai de schroeven goed aan met de imbusleutel.

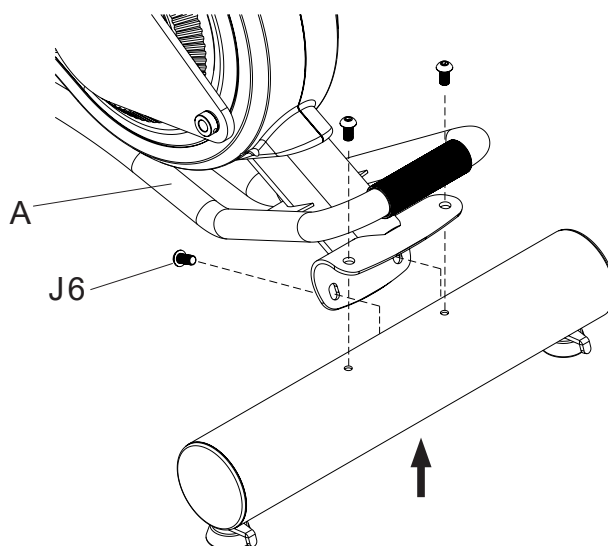


FIXINGS:

Part
No
J6



x 4

TOOLS:



6mm


3. Monteer de twee handgrepen

3-1. Monteer de linkse handgreep


- Schuif de linkerhandgreep (D1) voorzichtig om de as
- Monteer de voetsteun (G) door deze met de sleutel goed vast te draaien
- Druk de eindcap/eind dop (J1) op de voetsteun (G)

Monteer alles in de goede volgorde.

Draai alles goed vast!

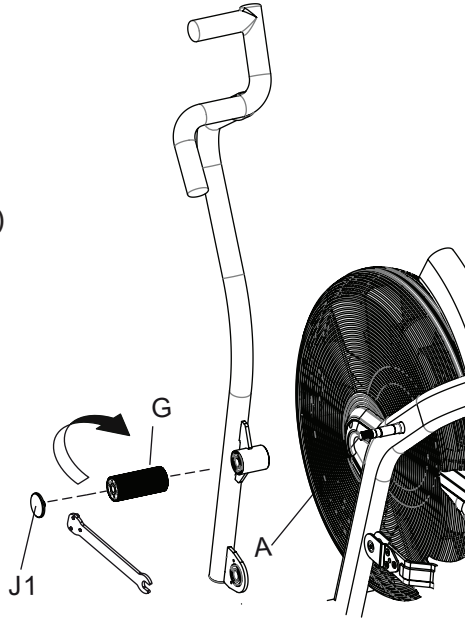

Materiaal:

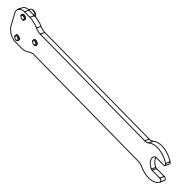

sleutel


3-2. Monteer de Fixeer plaat aan de zijsteun

- Koppel de linker handgreep (D1) aan de zijsteun met de **Fixeer Plaat (I)**, ring (J4), M8x30mm schroef (J2) and M8 moer (J3) an draai het goed aan met de 5mm imbussleutel en de 13/17 sleutel
- Schroef de **Fixeer Plaat (I)** aan de linker steun met drie M6x15mm schroeven (J5) and schroef ze goed vast met de 4mm imbussleutel.

(Draai om te beginnen niet alle schroeven direct vast, maar draai ze lichtjes aan. Daarna pas goed vastdraaien.

Monteer alles in de goede volgorde.

Draai alles goed vast!

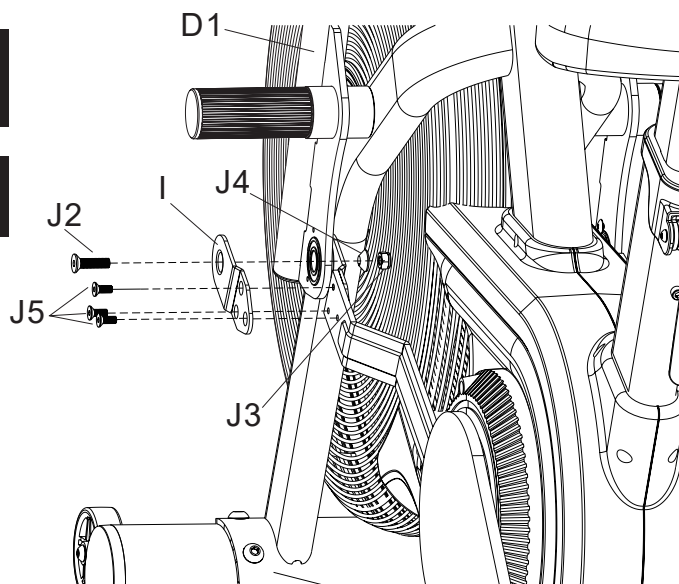

Onderdelen:



x 1



x 1



x 1



x 3

Materiaal:



5mm 4mm




sleutel
13/17

3-3. Monteer de rechtse handgreep


- Schuif de rechterhandgreep (D2) voorzichtig om de as
- Monteer de voetsteun (G) en draai die goed vast
- Druk de eindcap (J1) op de voetsteun (G)

Monteer alles in de goede volgorde.

Draai alles goed vast!

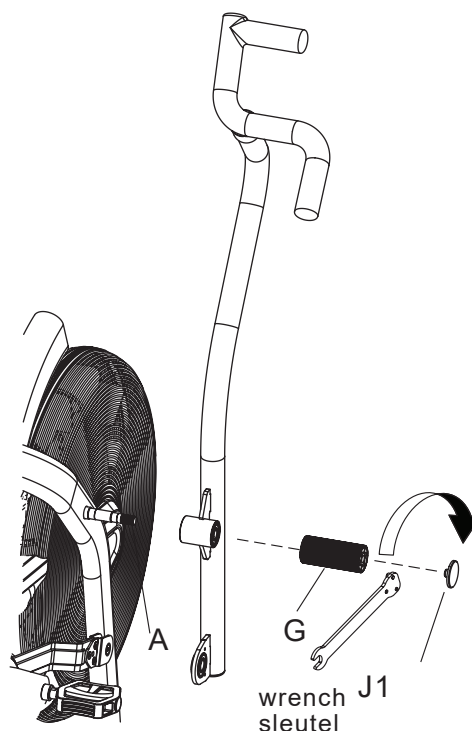

Materiaal:

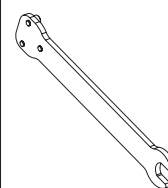

Sleutel


3-4. Monteer de Fixeer plaat aan de zijsteun

- Koppel de linker handgreep (D1) aan de zijsteun met de **Fixeer Plaat (I)**, ring (J4), M8x30mm schroef (J2) and M8 moer (J3) en draai het goed aan met de 5mm imbussleutel en de 13/17 sleutel
- Schroef de **Fixeer Plaat (I)** aan de linker steun met drie M6x15mm schroeven (J5) and schroef ze goed vast met de 4mm imbussleutel.

(Draai om te beginnen niet alle schroeven direct vast, maar draai ze lichtjes aan. Daarna pas goed vastdraaien.)

Monteer alles in de goede volgorde.

Draai alles goed vast!

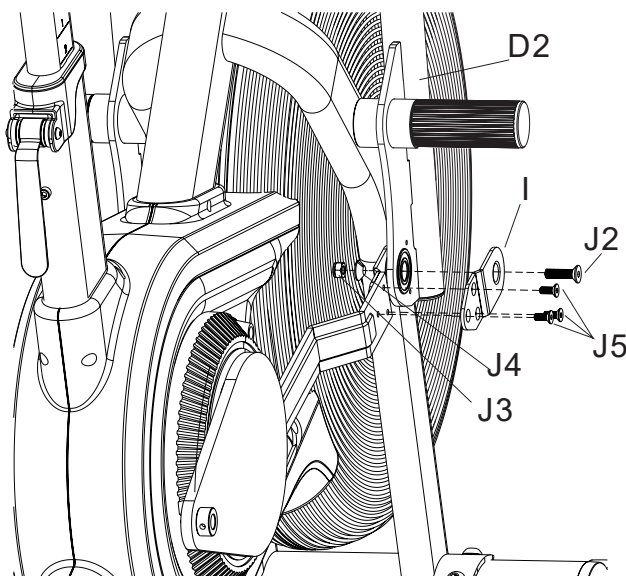

Onderdelen:



x 1



x 1




x 1



x 3

Materiaal:

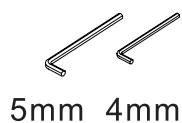

5mm 4mm



Sleutel
13/17

4. Monteer de pedalen


4-1. Monteer de linkerpedaal

- Draai de schroef (J7) los die zit om de as
- Monteer de linker pedaal (H1) op de linker as en schroef deze met sleutel #14/#15 vast.
- Schroef (J7) op de as met de 5mm imbussleutel..

Monteer de onderdelen in de juiste volgorde.

De pedalen zijn voorzien van schroendraad dat omgekeerd zit. Draai ze goed vast.

Schroef alles goed vast!

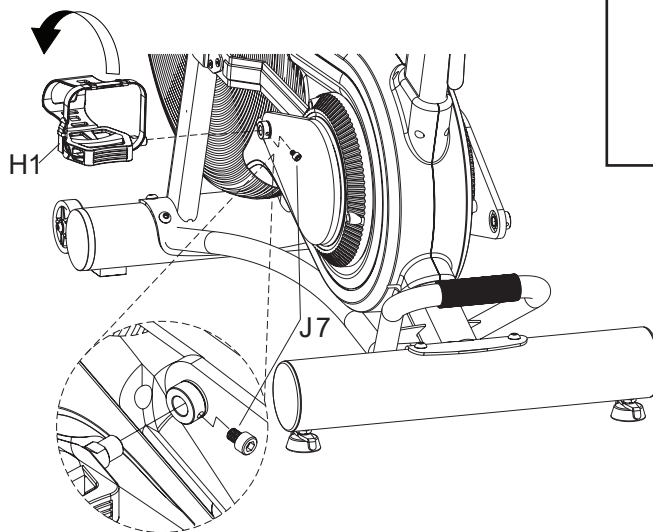

Materiaal:

5mm

sleutel


4-2. Attach the Right Pedal

- Loosen the **Phillip Head Screw (J7)** fitted on the right Crank Arm.
- Attach the **Right Pedal (H2)** to the right Crank Arm and fasten with the Wrench #14 / #15.
- Fasten the **Phillip Head Screw (J7)** to the Crank Arm with the 5mm Allen Key.

Be sure to fit the parts in the same order as the diagrams shown.

This pedal will be threaded on clockwise and tightened with the wrench.

Make sure the screw is fully tightened with the allen key.

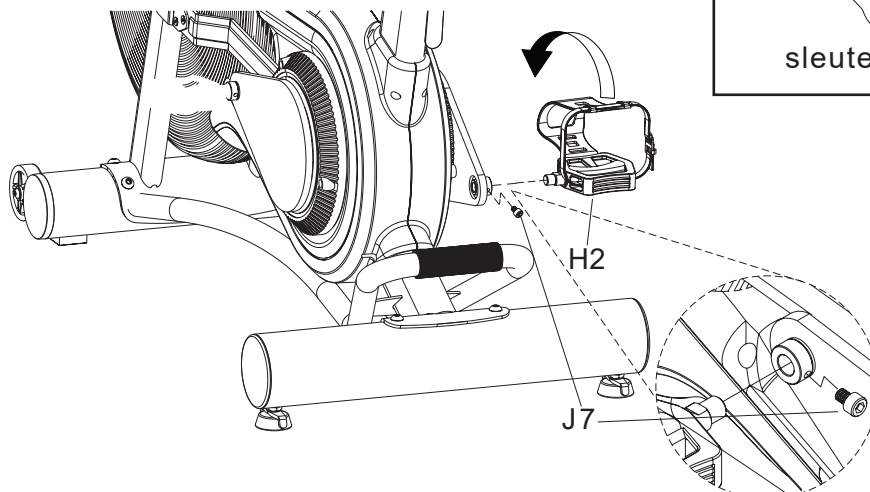

materiaal:

5mm

sleutel

5. Monteer de console steun


- Steek de **Sensor kabel** in de **Middelste/frame kabel** en monteer de **Console steun (E)** aan de voorkant van **Main/hoofd Frame (A)** met twee **M8x 25mm schroeven (E4)** en draai ze goed vast met de 5mm imbusleutel.

! Monteer alles in de juiste volgorde zoals hier beschreven

! Druk de kabels goed aan!

! Ga niet op de kabels staan bij het monteren

! Schroef alles goed vast.

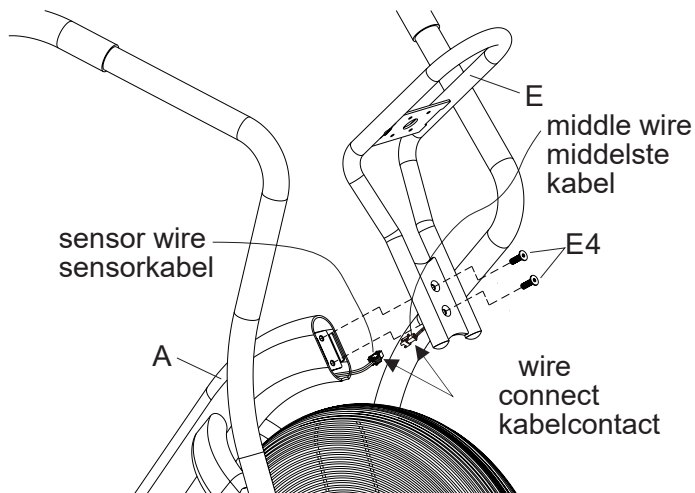

Onderdelen:

Part No
E4



x 2

Materiaal:



5mm


6. Monteer de Console

- Verwijder de vier schroeven van de achterzijde van de de **Console(8)**.
- Druk de **Console kabel** in de **Middelste kabel** en monteer dan de **Console (F)** op de **Console steun (E)** met vier **M5 x 12mm schroeven(F1)** en schroef ze goed vast met de schroevendraaier.

! Monteer alles in de juiste volgorde zoals hier staat

! Sluit de kabels goed aan.

! Zorg dat alle schroeven goed aangedraaid zijn. .

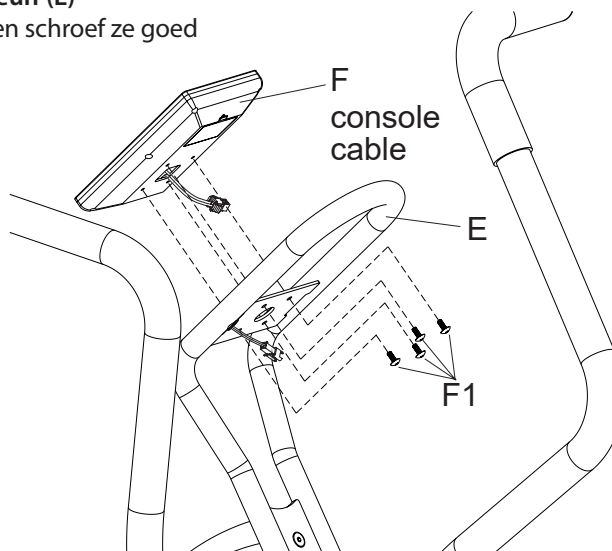

Onderdelen:

Part No
F1



x 4

Materiaal:



Phillips
Sleutel

Laatste CONTROLES

Je fiets is nu klaar. Check nu even de laatste zaken


- Zorg dat alle schroeven goed en netjes vastgeschroefd zijn.
- Zorg voor een vlakke ondergrond en controleer of alles recht zit.



Renegade instellingen


Verstel de zitdiepte

1. Trek de hendel (A55) omhoog en verstel de zitdiepte.
2. Laat de hendel los (A55) als goede zitdiepte is ingesteld.

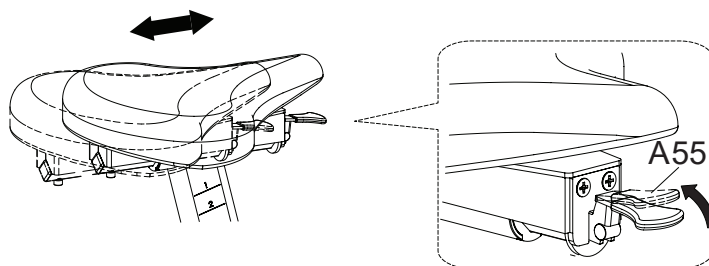

Verstel de zithoogte


1. Trek hendel (A32) omhoog en verstel de hoogte van de zadelpen.
2. Druk de hendel (A32) stevig naar beneden als de goede hoogte ingesteld is.

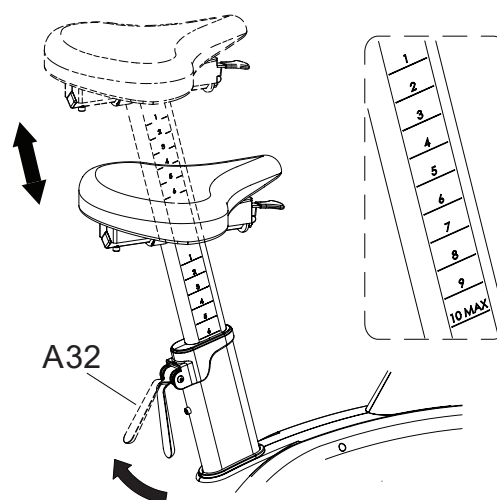

Trek het zadel niet te ver omhoog zodat de zadelpen er uit valt.

Verstellen poten

1. De Renegade beschikt over twee verstelbare poten zodat elke oneffenheid uitgeleefd kan worden.

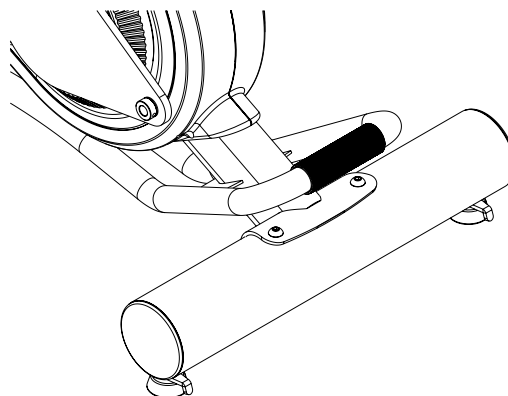

Transporteren Renegade

1. Jouw Renegade heeft twee wielen aan de voorste steun gemonteerd.
2. Til de Renegade aan het voorste handvat op en transporteer de Renegade naar de gewenste plek.

