


Stappenplan montage rack



1

Monteer 2 staanders aan een dwarsverbinding

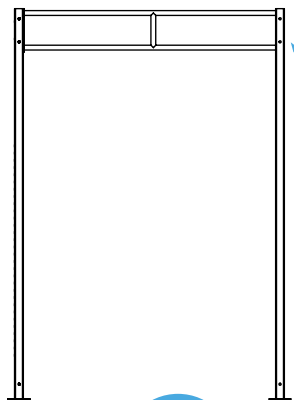


Staaners aan dwarsverbinding monteren:
M12x90 zeskantbout
M12 sluitring (2x)
M12 zeskantborgmoer




Sluitring
aan 2
kanten
toepassen

2

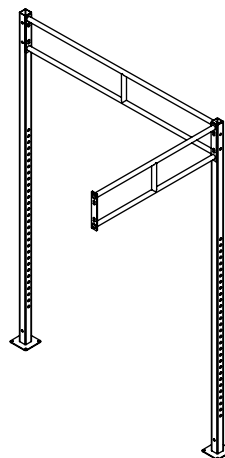

Klap het 1e deel
"omhoog" en
monteer een korte
dwarsverbinding

3

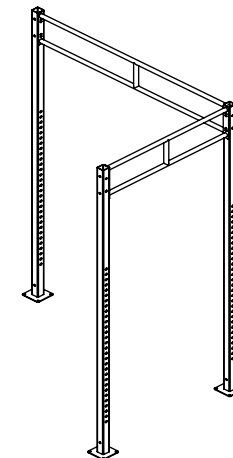


Monteer een 3e staander met
M12x100 bouten
De constructie staat nu stabiel
Monteer de rest van de
dwarsverbindingen

4

UITLIJNEN!

Tussenmaat
bovenkant is gelijk
aan tussenmaat
onderkant

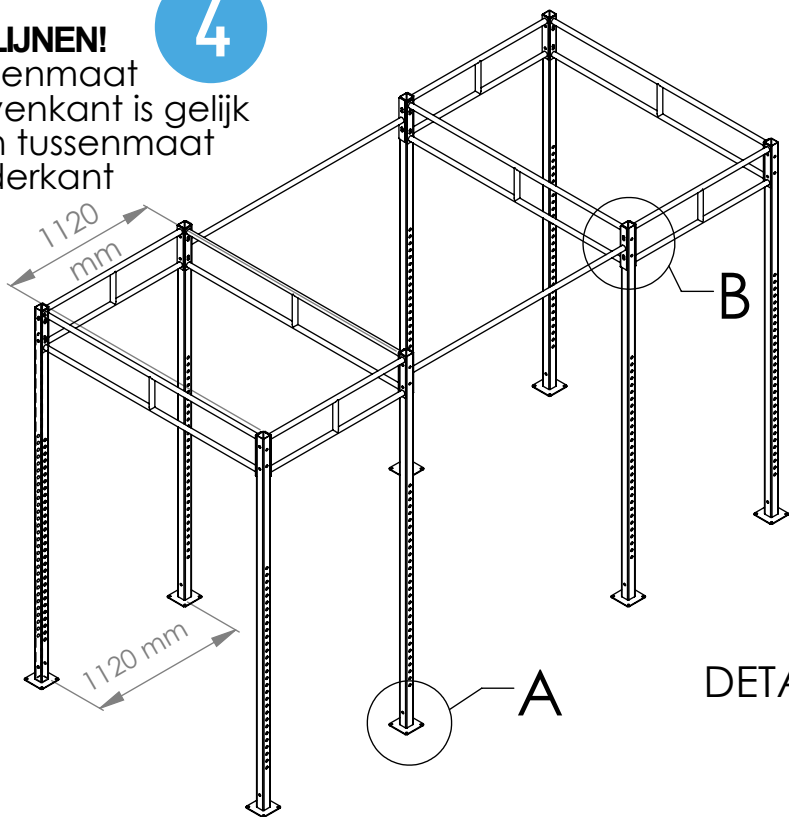


5


Bij doorverbinden M12x100 toepassen in
plaats van M12x90

Vastzetten voetplaat:

- Doorboren met $\text{Ø}10$ mm
- M10 keilanker inslaan
- Moer aandraaien zodat anker "aantrekt"
- Draadeind vanaf moer afslijpen (ivm uitstekend deel)

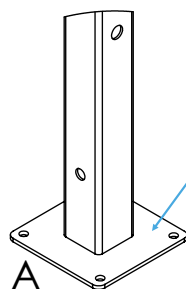

DETAIL A

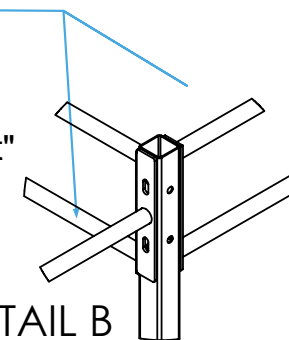

DETAIL B